リモートI/O変換器 *R3* シリーズ

取扱説明書

Do 8点(フォト MOS リレー) 接点出力カード

形式 R3-DC8D

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・接点出力カード......1 台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック 表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●ホットスワップについて

・カードの交換は他のカードに影響を及ぼしません。このため、電源を入れたままの交換が可能となります。 ただし、複数のカードを同時に交換することは大きな 電源変動を起こす可能性があります。交換は1台ずつ 行って下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょ う体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が $-10 \sim +55$ \mathbb{C} を超えるような場所、周囲湿度が $10 \sim 90$ % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について


- ・配線は、ノイズ発生源(リレー駆動線、高周波ライン など)の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダ クト内に収納することは避けて下さい。

●その他

- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能 を満足するには 10 分の通電が必要です。
- ・R3 NF2、R3 NP1 と組合わせての使用はできません。

各部の名称

■前面図

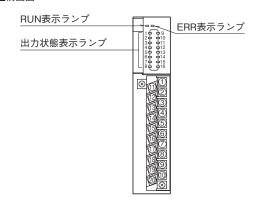

■状態表示ランプ

RUN 表示ランプ: 赤/緑 2色 LED

内部通信バス1正常時、赤色点灯 内部通信バス2正常時、緑色点灯 バス1およびバス2が共に正常な場合は 赤色と緑色が同時に点灯し橙色となります。

ERR 表示ランプ:緑色 LED


正常動作時、緑色点灯

出力状態表示ランプ

·1~8:赤色 LED、出力時点灯

・9~16: 未使用

■側面図

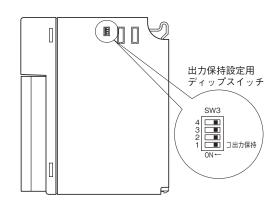

■ディップスイッチの設定

●出力保持設定(SW3)

•		
SW	出力保持	
	通信異常時 出力保持	通信異常時 出力 OFF
SW3-1	OFF (*)	ON

(*) は工場出荷時の設定


取付方法

ベース (形式: R3 - BS □) をお使い下さい。


接続

各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位:mm)

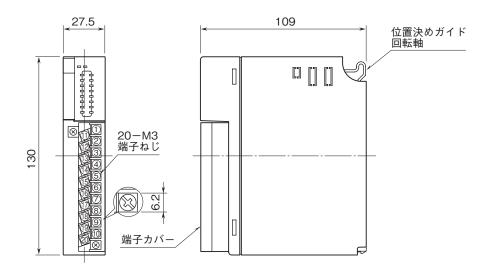


端子接続図

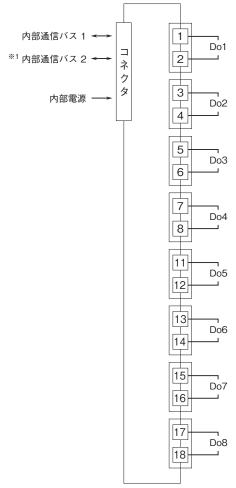

※1、2重化通信形のときのみ付きます。

データ配置

■ Do データ

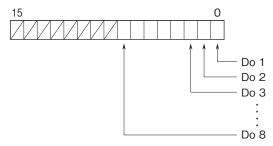

0: OFF 1: ON

用語解説

■出力保持

内部通信バス1からのデータにて接点を出力します。 バス1が異常となるとバス2のデータを採用します。 バス1、2ともに異常な場合、出力は正常なデータを 受信するまで保持します。

電源投入時は、正常データを受信するまで接点は OFF となります。

■出力 OFF

内部通信バス1からのデータにて接点を出力します。 バス1が異常となるとバス2のデータを採用します。 バス1、2ともに異常な場合、出力は正常なデータを 受信するまで全てOFFとなります。

電源投入時は、正常データを受信するまで接点は OFF となります。

配線

■端子ねじ


締付トルク: 0.5 N·m

■圧着端子

圧着端子は、下図の寸法範囲のものを使用して下さい。 また、Y 形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準 じます。

推奨圧着端子: R 1.25 - 3(日本圧着端子、ニチフ) (スリーブ付圧着端子は使用不可)

·適 合 電 線: 0.3 ~ 0.5 mm²

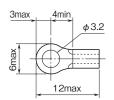

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出 荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返 送いただければ交換品を発送します。